

LC-32LB370U/LC-50LB370U

Televisor LED HD integral de 1080p

GUÍA DEL USUARIO





Contenido

SEGURIDAD INFANTIL	1
Instrucciones importantes de seguridad	2
ADVERTENCIA	2
CUIDADO	3
Introducción	4
Control CEC	
DTS Sound™	
Modo de videojuegos	
Instalación de las bases o soporte para montaje en pared	
Instalación de la base	
Instalación de un soporte para montaje en pared	7
Componentes del televisor	9
Contenido del paquete	
Vista frontal	
Botones frontales	
Vista lateral	
Control remoto	
¿Qué conexión se debe usar?	
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite	
HDMI (óptima)	
Video de componentes (mejor)	
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	
Conexión coaxial (buena calidad)	
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)	
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray	
HDMI (óptima)	
Video de componentes (mejor)	
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	
•	
Conexión de una consola de videojuegos	
HDMI (óptima)	
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	

SHARP

Conexión a una computadora	25
Conexión de una unidad flash USB	
Conexión de auriculares	27
Conexión de altavoces externos o barra de sonido	28
Audio digital	28
Audio analógico	29
Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos	30
Conexión de la alimentación	
Uso del control remoto	
Instalación de las pilas del control remoto	
Orientación del control remoto	
Programación de controles remotos universales	33
Visualización de los códigos comunes para controles remotos universales	
Encendido de su televisor por primera vez	34
Funcionamiento básico	37
Encendido o apagado de su televisor	37
Selección de la fuente de entrada de video	
Introducción a los menús de pantalla	
Navegación de los menús	
Selección de un canal	
Ajuste del volumen	
Visualización de la información de canal	
Uso del Control CEC	
Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo	
Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo	
Encendido o apagado del canal de retorno de audio	
Visualización de la lista de dispositivos compatibles con CEC	
Selección de un equipo compatible con CEC	
Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con CEC	
Usando una unidad flash USB	44
Cambio al modo USB	44
Examinando fotos	44
Viendo las fotos favoritas	45
Visualización de fotos en una presentación	
Ajuste de la imagen	
Ajuste de la imagen del televisor	
Ajuste automático de la relación de aspecto	
Ajuste del modo de imagen al encender la unidad	
Ajuste del sonido	
Ajuste de la configuración del sonido	
Selección del modo de salida de audio	
Reproducción de sólo audio del televisor	50

SHARP

Cambio de los ajustes de canales	51
Búsqueda automática de canales	51
Ocultar canales	52
Configuración de una lista de canales favoritos	53
Visualización de un canal favorito	53
Agregar o cambiar una etiqueta de canal	54
Verificación de la intensidad de la señal digital	55
Ajuste de los controles de los padres	55
Configuración o cambio de la contraseña	55
Bloqueo de TV sin clasificación	56
Ajuste de los niveles de los controles de los padres	57
Descarga de información de clasificaciones	59
Bloqueo de los botones de control	60
Usando los subtítulos optativos	60
Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos	60
Selección del modo de subtítulos optativos analógicos	61
Selección del estilo del modo de subtítulos optativos digitales	61
Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales	62
Ajuste de la configuración de la hora	63
Ajuste de la hora	63
Ajuste del temporizador de apagado automático	64
Ajuste de la configuración del menú	65
Selección del idioma del menú	65
Activación o desactivación del sensor de entradas	65
Etiquetado de una fuente de entrada	66
Mantenimiento	66
Limpieza del gabinete del televisor	66
Limpieza de la pantalla del televisor	66
Localización y corrección de fallas	67
Visualización de la información sobre el sistema	67
Aprenda más	67
Actualización de firmware	68
Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen	68
Video y audio	69
Control remoto	71
Generales	
Equipo compatible con CEC	73
Especificaciones	76
Avisos legales	77
Garantía limitada de un año - Televisores Sharp	

SEGURIDAD INFANTIL

LA UBICACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE




LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA


- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.



MEJORE LA SEGURIDAD

- SIEMPRE siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- NUNCA deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra
- NUNCA el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- SIEMPRE instale el televisor en un lugar donde no pueda empujar, jalarlo o hacerlo caer.
- SIEMPRE encamine los cables de manera que no se tropiece con ellos, jalarlos o agarrarlos.

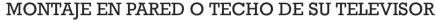

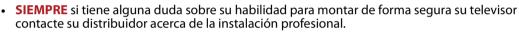

- SIEMPRE utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- SIEMPRE siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- SIEMPRE asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea la adecuada. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.



COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- SIEMPRE coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- NUNCA coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- SIEMPRE asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.



SHARP

Instrucciones importantes de seguridad



CUIDADO RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR





Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro S3125A y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.



13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- **15** El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc.
- 17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.
- 18 Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared o la base del televisor a la parte posterior de su televisor, el soporte o la base se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros. Si usted no utiliza los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared o base para televisor para cualquieras de las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a évitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra én sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.



Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO


Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

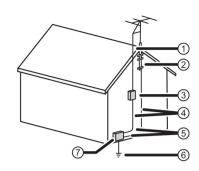

- (1) Cable conductor de entrada de antena
- (2) Abrazadera de tierra
- 3 Unidad de descarga de antena
- 4 Conductores de conexión a tierra
- 6 Abrazaderas de tierra

Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de

- 6 para el servicio de alimentación eléctrica
- Dispositivo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.



Televisor LED de 32/50 pulg. de Sharp

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Sharp. Su LC-32LB370U o LC-50LB370U representa el más moderno diseño de televisores LED y está diseñado para brindar un desempeño fiable y sin problemas.

Control CEC

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes componentes se descubran y se comuniquen mutuamente. (Refiérase a la página 40 para obtener instrucciones sobre cómo usar el Control CEC.)

DTS Sound™

El sonido DTS ofrece un sonido claro, nítido y natural a la vez que proporciona un bajo profundo envolvente.

Modo de videojuegos

Los videojuegos generalmente requieren ajustes a la configuración de la imagen del televisor para obtener una experiencia máxima. Simplemente con presionar un botón en su control remoto, la configuración de su televisor se ajustará automáticamente para los videojuegos. No podría ser más fácil. (Refiérase a opción **Game** (Videojuegos) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46 para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar el Modo de videojuegos).

Nota

Las partes posteriores de los modelos de 32 y 50 pulgadas se ven un poco diferente. Las ubicaciones de las tomas y los nombres son los mismos para ambos modelos.




Instalación de las bases o soporte para montaje en pared

Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble las bases.
- Guarde las bases y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.

Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

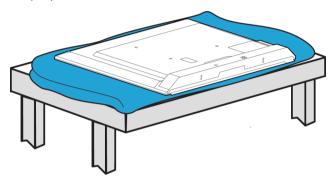




2 Alinee las bases del televisor con los agujeros para tornillos en la parte inferior del televisor y sujete las bases al televisor con los cuatro tornillos suministrados. Asegúrese de que las flechas en las bases apunten hacia la parte frontal del televisor.


Modelo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
32 pulg.	M4	28 mm	4
50 pulg.	M6	36 mm	4

Modelo de 32 pulg.

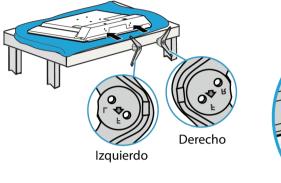



Modelo de 50 pulg.

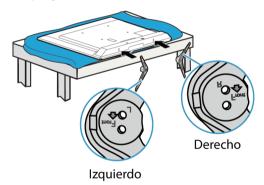







Instalación de un soporte para montaje en pared

Advertencia

- Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros. Si usted no utiliza los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.
- Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con capacidad de peso y carga adecuada. (refiérase a "Misceláneas" en la página 76).
- Para prevenir lesiones, este aparato deberá estar fijado seguramente al piso o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

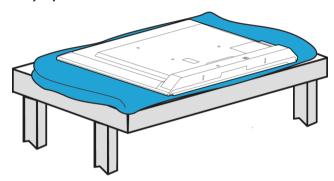

2 Si las bases están instaladas, retire los cuatro tornillos que fijan las bases a su televisor.

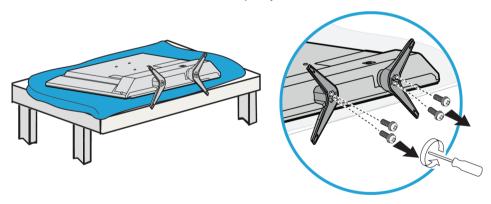





Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

Modelo de 32 pulg.

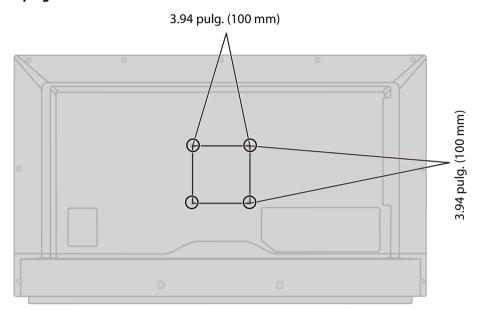

Modelo de 50 pulg.

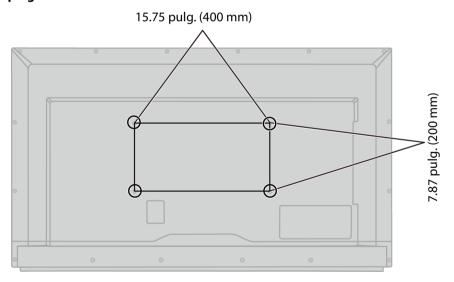


SHARP®

Componentes del televisor

Contenido del paquete


- Televisor LED de 32 o de 50 pulg.
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Base para televisor y 4 tornillos
- Cable de alimentación
- Guía de instalación rápida
- Información importante

Vista frontal

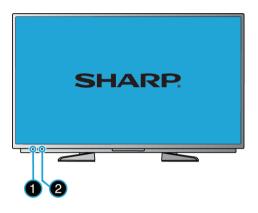

N.°	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir.
2	Indicador de encendido	Se ilumina color azul cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).


Botones frontales

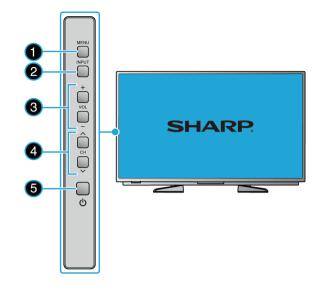

N.°	Elemento	Descripción
1	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "Navegación de los menús" en la página 38.
2	ENTRADA	Presione una o más veces para seleccionar la entrada de fuente de video que desea y espere unos segundos. Su televisor cambia a la fuente que seleccionó. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 37. En el modo de menú, permite confirmar las selecciones.
3	VOL+/VOL-	Permiten subir o bajar el volumen.
4	CH △/CH ✓	Permite ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 39.
5	ර (encendido)	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Advertencia: cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.




Vista lateral

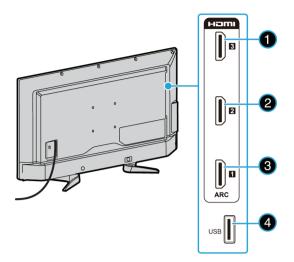

N.°	Elemento	Descripción
1	HDMI 3	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "HDMI (óptima)" en las páginas 14, 19 o 22 o "Conexión a una computadora" en la página 25.
2	HDMI 2	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "HDMI (óptima)" en las páginas 14, 19 o 22 o "Conexión a una computadora" en la página 25.
3	HDMI 1/ARC	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "HDMI (óptima)" en las páginas 14, 19 o 22 o "Conexión a una computadora" en la página 25. O Conecte un cine en casa que admite la tecnología ARC a esta toma.
4	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una unidad flash USB" en la página 26 y "Usando una unidad flash USB" en la página 44.




Vista posterior

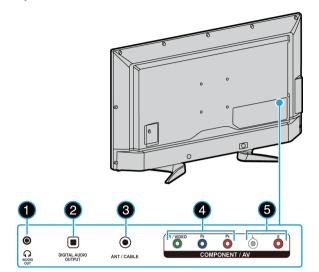

N.°	Elemento	Descripción
1	റ/SALIDA DE AUDIO	Conecte a esta toma los auriculares, un amplificador de audio analógico, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de auriculares" en la en la página 27 o "Audio analógico" en la página 29.
2	SALIDA DE AUDIO DIGITAL (óptica)	Conecte un amplificador de audio digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Audio digital" en la página 28.
3	ANTENA/CABLE	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión coaxial (buena calidad)" en la en la página 17 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18.
4	Y / VIDEO, Рв, Pr О Y / VIDEO	La toma Y / VIDEO funciona como una de las tres tomas de video de componentes o como una toma de AV. Conecte el video para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Video de componentes (mejor)" en la página 15, 20 o 23. O Conecte el video para un dispositivo con AV a la toma Y / VIDEO. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)" en la página 16, 21 o 24.
5	lzq. y Der. (audio)	Conecte el audio para un dispositivo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Video de componentes (mejor)" en la página 15, 20 o 23. O Conecte el audio para un equipo con AV a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)" en la página 16, 21 o 24.



Control remoto

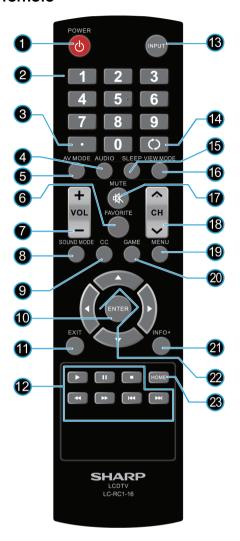

N.°	Botón	Presione para	
1	ර ENCENDIDO	Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Advertencia: cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.	
2	Botones numéricos	Para ingresar los números de canal y la contraseña de los controles de los padres.	
3	•	Para ingresar el número de un subcanal digital Refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 39.	
4	AUDIO	Para seleccionar el modo de audio de un programa analógico. Puede seleccionar: • Mono (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido (nieve) o estática en transmisiones estéreo débiles. • Stereo (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo. • SAP: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible. O Seleccione el idioma de audio para un programa digital, si otros idiomas están disponibles.	

N.°	Botón	Presione para
5	MODO AV	Para seleccionar el modo de AV (imagen). Puede seleccionar Dynamic (Dinámico), Natural, Standard (Estándar), Movie (Película), Game (Videojuegos) o User (Usuario). Refiérase a la opción de modo AV (AV Mode) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46.
6	FAVORITOS	Para abrir la lista de canales favoritos (FAVORITES LIST). Refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 53 y "Visualización de un canal favorito" en la página 53.
7	V0L+/-	Para aumentar o reducir el volumen.
8	MODO DE SONIDO	Para seleccionar el modo de sonido. Puede seleccionar Standard (Estándar), Movie (Película), Music (Música), Voice (Voz), Game (Videojuegos) o User (Usuario). Refiérase a la opción de modo de sonido (Sound Mode) en "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49.
9	CC	Para activar o desactivar los subtítulos optativos. Se puede seleccionar Off (Desactivado), On Always (Siempre Activado) o On When Mute (Activado en el modo de silencio). Refiérase a la sección "Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos" en la página 60.
10	ENTRAR	Para confirmar las selecciones o los cambios o abrir los submenús.
11	SALIR	Para cerrar el menú de pantalla.
12	Controles de medios	CEC: para controlar los dispositivos CEC conectados a su televisor. Refiérase a la sección "Uso del Control CEC" en la página 40. USB: para controlar una presentación de fotos.
13	ENTRADA	Para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE), luego presione ▲ o ▼ en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada de video y presione ENTER (Entrar). Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 37.
14	Ф	Para regresar al canal anterior.
15	APAGADO AUTOMÁTICO	Para ajustar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar Off (Desactivado), 5 , 10 , 15 , 30 , 60 , 90 , 120 , 180 ó 240 minutos. Refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 64.
16	MODO DE VISUALIZACIÓN	Para cambiar la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto). Refiérase a la opción Aspect ratio (Relación de aspecto) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46.
17	¤ SILENCIAR	Para silenciar o restaurar el sonido.
18	CH ∕/CH ✓	Para cambiar los canales de televisión. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 39.
19	MENÚ	Para abrir el menú de pantalla.
20	VIDEOJUEGOS	Para cambiar el modo de imagen al modo de videojuegos.
21	INFO*	Para mostrar la información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Refiérase a la sección "Visualización de la información de canal" en la página 39.
22	▲▼∢ ►	Para navegar en los menús de pantalla y cambiar los ajustes.
23	INICIO	TV : para abrir el menú de pantalla si su televisor no tiene una toma MHL.


SHARP

¿Qué conexión se debe usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar equipos a su televisor.

Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un dispositivo a la mejor conexión disponible.

Use las siguientes tablas para identificar los cables:

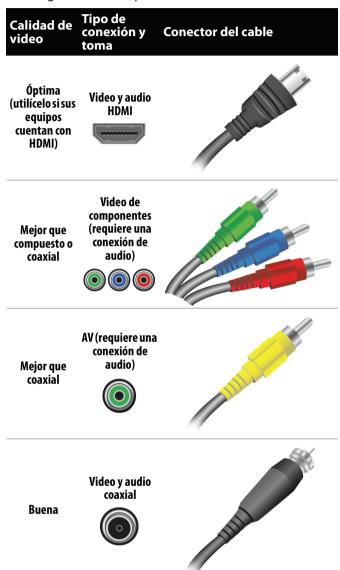



Precauciones


- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden causar una pobre calidad de audio o de video.
 Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- El dispositivo de audio/video externo mostrado puede ser diferente a su dispositivo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su dispositivo.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte dispositivos externos.



Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para el televisor tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección "¡Qué conexión se debe usar?" en la página 13.

HDMI (óptima)

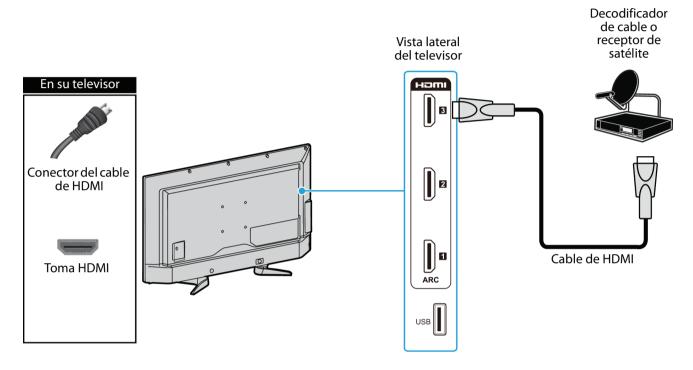

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI (**HDMI**) en la parte lateral de su televisor y en la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **4** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **5** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3, y presione ENTRAR.

Nota


Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.



Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

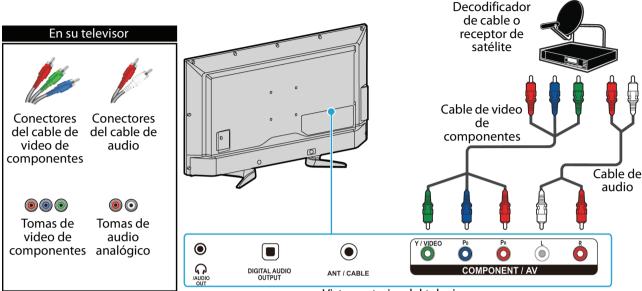

- Vista posterior del televisor
- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio Izq. y Der. (L y R) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante


- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- 5 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **6** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar Component (Componentes) y presione ENTER (Entrar).



Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector video amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde Y / VIDEO.

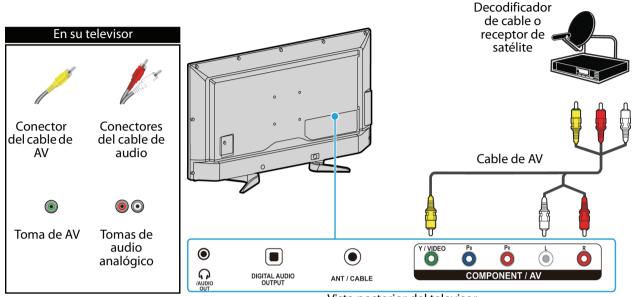

Vista posterior del televisor


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma Y / VIDEO y a las tomas de audio izq. y der. (L y R) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV y de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante

- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- **4** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **5** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar AV y presione ENTER (Entrar).



Conexión coaxial (buena calidad)

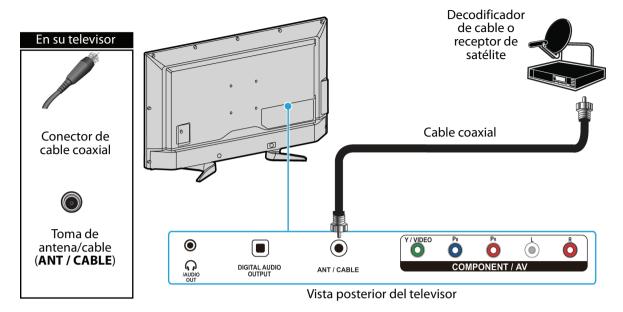


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **3** Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de antena/cable (**ANT / CABLE**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **4** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- **5** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar TV y presione ENTRAR.
- 7 Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 51.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.



Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)

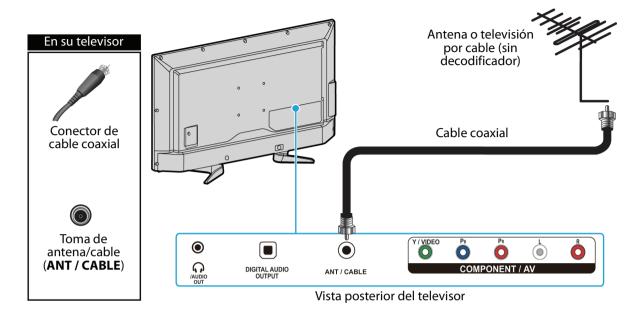

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a toma de antena/cable (ANT / CABLE) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o televisión por cable.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- **5** Presione **△** o **▼** para resaltar **TV** y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 51.

Notas


- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de TV por cable.
- En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen.
 Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.



Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección "¿Qué conexión se debe usar?" en la página 13.

HDMI (óptima)

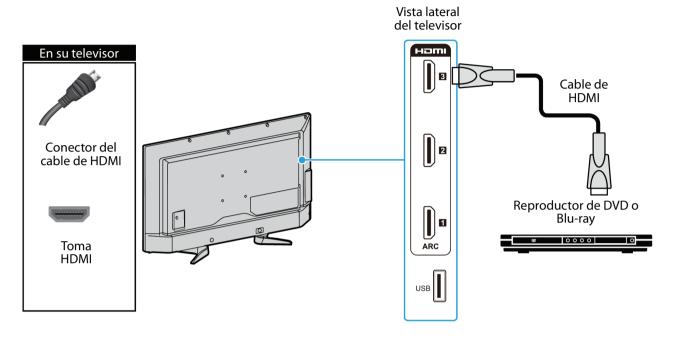

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3, y presione ENTRAR.

Nota


Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.



Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

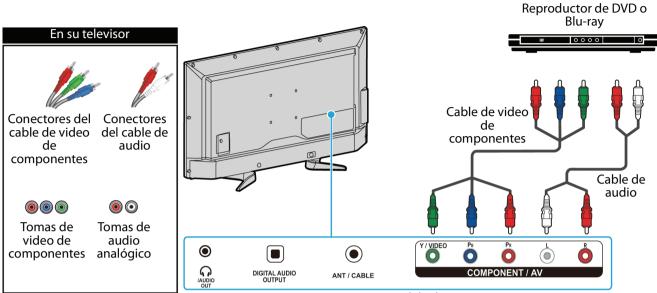

Vista posterior del televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas Y / VIDEO, PB y PR en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de componentes (COMPONENT OUT) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio izq. y der. (L y R) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio izq./der. (L y R AUDIO OUT) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Importante


- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- **4** Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- **6** Presione **△** o **▼** para seleccionar **Component** (Componentes) y presione **ENTER** (Entrar).



Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde Y / VIDEO.

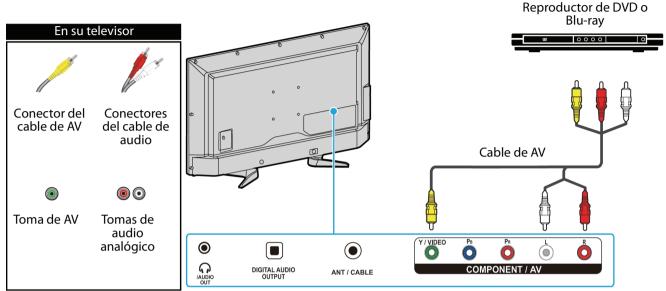

Vista posterior del televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma Y / VIDEO y a las tomas de audio izq. y der. (LyR) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV (AV OUT) en el reproductor de DVD o Blu-ray.


Importante

- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar AV y presione ENTER (Entrar).



Conexión de una consola de videojuegos

HDMI (óptima)

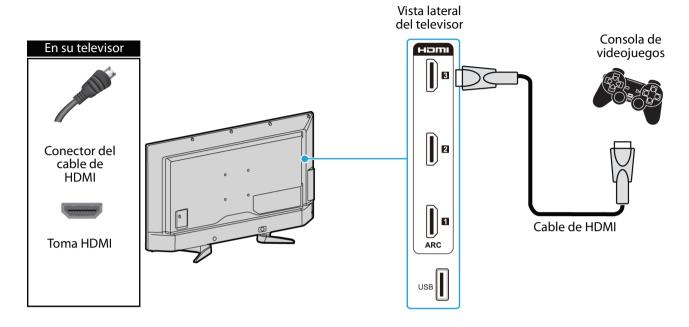

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la consola de videojuegos.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- **5** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3, y presione ENTRAR.

Nota


Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.



Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

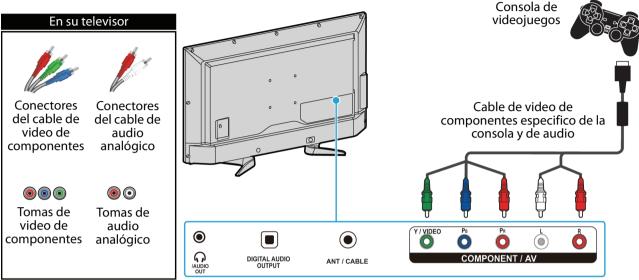

Vista posterior del televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio en el cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video Y/Video, Pb y Pr (Y / VIDEO, PB y PR) y a las tomas de audio izq. y der. (L y R) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Importante


- Su consola de videojuegos podría necesitar un cable de video de componentes especial. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- **4** Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- **6** Presione **△** o **▼** para seleccionar **Component** (Componentes) y presione **ENTER** (Entrar).



Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde Y / VIDEO.

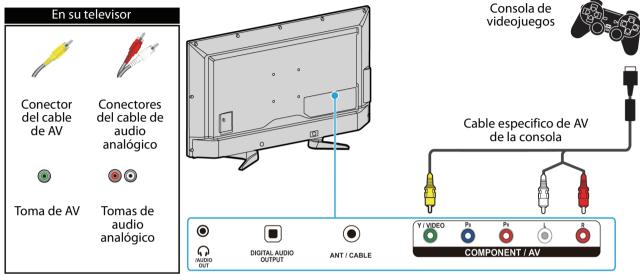

Vista posterior del televisor


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio en el cable de AV de la consola de video juegos (no incluido) a la toma Y / VIDEO y a las tomas de audio izq. y der. (LyR) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Importante

- La mayoría de las consolas de videojuegos vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video Y / VIDEO, PB y PR (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (L y R) con la toma Y / VIDEO (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (L y R), la salida de audio es analógica.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- **4** Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE).
- **6** Presione **▲** o **▼** para seleccionar **AV** y presione **ENTER** (Entrar).




Conexión a una computadora

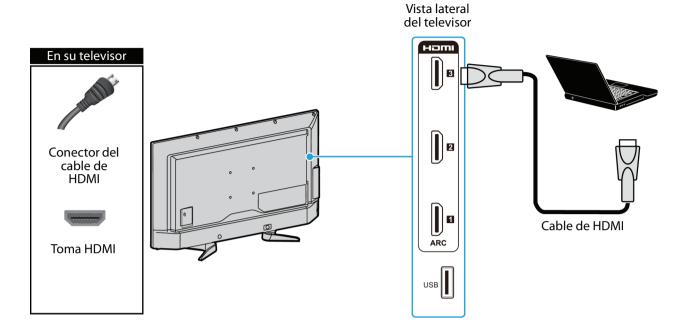

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la computadora.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- **4** Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3, y presione ENTRAR.
- **6** Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.



Conexión de una unidad flash USB

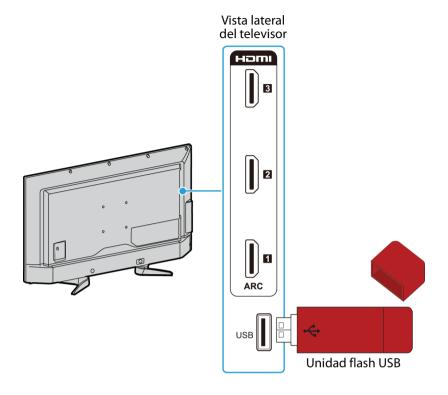

1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

Cuidado

No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione, ▲ o ▼ para seleccionar **Yes** (Si) en el mensaje que aparece y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de fotos (*PHOTOS*).

Si cambia a una fuente de entrada diferente después de conectar la unidad flash USB y desea regresar a la unidad, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada *INPUT SOURCE*, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar USB (Fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de fotos (*PHOTOS*).

Nota

El visor de fotos (**PHOTOS**) sólo admite imágenes de formato JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.


Para obtener más información, refiérase a la sección "Usando una unidad flash USB" en la página 44.



Conexión de auriculares

Advertencia

Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.

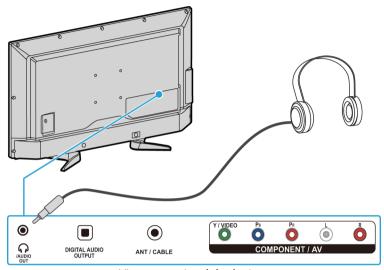

Vista posterior del televisor

- 1 Conecte los auriculares a la toma \(\Omega/\text{AUDIO OUT}\) (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor.
- 2 En la pantalla que se abre, presione ◀ o ▶ para resaltar **Headphones/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio) y presione **ENTER** (Entrar). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección del modo de salida de audio" en la página 50.

Notas


- Si conecta los auriculares cuando su televisor está apagado, después al encender su televisor el audio se escucha a través de los auriculares.
- Puede conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma \(\Omega/\text{AUDIO OUT} \) (Salida de audio). Si desea conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido, necesitará desconectar los auriculares.



Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Usted puede conectar los altavoces externos o barra de sonido a la toma de audio digital.

Audio digital

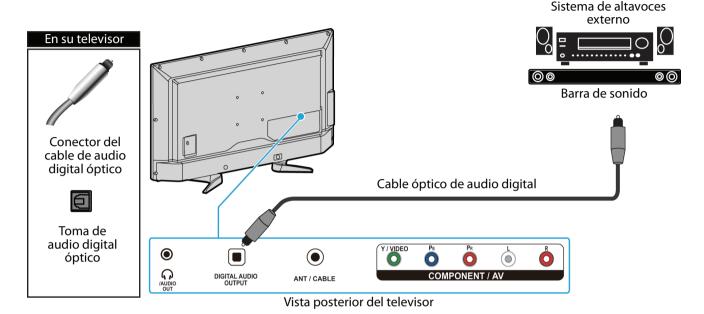


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital óptica (**DIGITAL AUDIO OUTPUT**) en la parte posterior de su televisor y a la toma óptica de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces externo o barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- **4** Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.
- 5 En su televisor active la opción **Digital Audio Format/Audio Delay** (Formato de audio digital/Retraso de audio) en el menú de sonido (*Sound*) y presione entrar (**ENTER**). Active la opción de formato de audio (**Audio Format**) a **PCM**. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49.



Audio analógico

Cuando un sistema de altavoces externo o barra de sonido está conectado a la toma de salida de audio (\(\Omega/\)AUDIO OUT), los altavoces del televisor están silenciados.

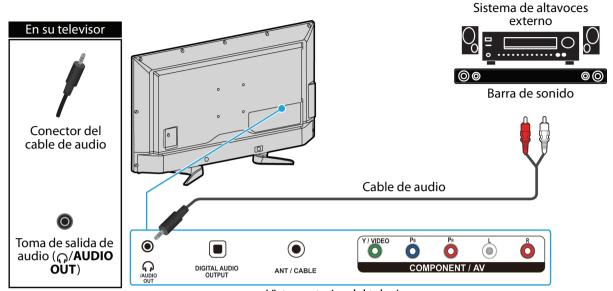

Vista posterior del televisor


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable de audio (no suministrado) a la toma \(\Omega/AUDIO OUT \) (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de entrada de audio (AUDIO IN) en el sistema de altavoces externo o barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.

Notas

- Para información en como seleccionar el modo de salida de audio para un sistema de altavoces externo o barra de sonido, refiérase a la opción "Headphones/Audio Out" (Auriculares/salida de audio) en "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49.
- Puede conectar los auriculares, a la toma \(\Omega/\text{AUDIOOUT}\) (Salida de audio). Si desea usar los auriculares necesitará desconectar el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.



Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

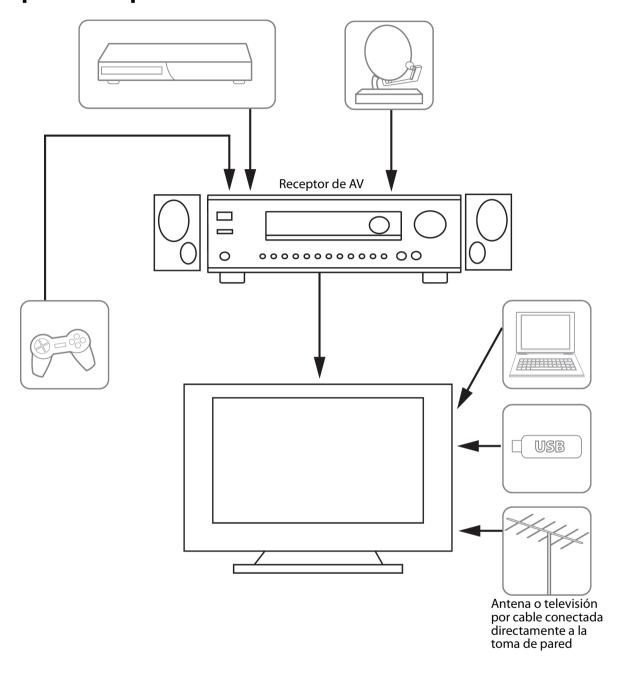


Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponible en sus equipos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.

Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a "¿Qué conexión se debe usar?" en la página 13.



Conexión de la alimentación

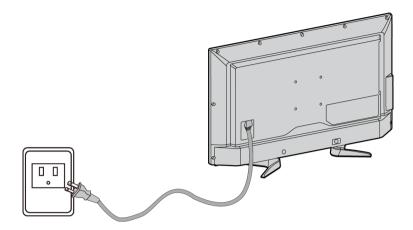

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.

Cuidado


- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre que desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.

SHARP


Uso del control remoto

Instalación de las pilas del control remoto

1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

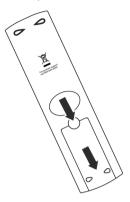

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

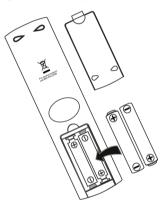

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. No las queme o las incinere.

Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.

Orientación del control remoto

 Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor. Para ubicar el sensor del control remoto, refiérase a "Vista frontal" en la página 9.



Programación de controles remotos universales

Se puede operar su televisor Sharp con un control remoto universal nuevo o uno existente.

- 1 Consulte la tabla "Visualización de los códigos comunes para controles remotos universales" para encontrar los códigos más comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, vea las instrucciones que vinieron con el control remoto o visite el sitio web del fabricante para obtener los últimos códigos para control remoto
- 2 Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código del televisor que encontró en el paso1.

Consejos

- Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.
- Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor Sharp para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.

Para obtener ayuda e información adicional:

- · Visite el sitio web del fabricante del control remoto
- Llame al soporte técnico del control remoto universal o a la compañía de cable o satélite del control remoto/decodificador que está tratando de programar.

Visualización de los códigos comunes para controles remotos universales

Puede ver una lista de los códigos de control remoto universales en el menú de pantalla.

Consejos

- La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.
- Si su control remoto universal no se encuentra en la lista, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.
- 1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Help (Ayuda) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Learn More** (Aprender más) y presione **ENTER** o ▶.
- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Remote control codes** (Códigos del control remoto) y presione **ENTER** o ▶. El televisor muestra información sobre los códigos de control remotos universales que se pueden utilizar para hacer que su televisor funcione con un control remoto universal.
- 5 Presione ENTER para ver una lista de los códigos disponibles.

SHARP

Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abre el asistente de configuración fácil (*Easy Setup*). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos.

- 1 Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas en el control remoto (refiérase a la página 32 para más detalles).
 - Se conectó una antena, la televisión por cable o por satélite. (refiérase a las páginas 14 a 18 para más detalles).
 - Se conectó el cable de alimentación (refiérase a la página 31 para más detalles).
- 2 Presione () (encendido) para encender su televisor.



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione ENTER.



4 Presione o ► para resaltar Home Use Mode (Modo en el hogar) o Store Display Mode (Modo de tienda) y presione ENTER.

Si seleccionó **Store Display Mode**, un mensaje le preguntará si está seguro que desea este modo. Seleccione **OK** para continuar utilizando el modo de visualización de tienda (**Store Display Mode**) o seleccione **Cancel** (Cancelar) para cambiar su selección a **Home Use Mode** (Modo en el hogar) y presione **ENTER** (Entrar). **Store Display Mode** (Modo de visualización de tienda) no es un modo de ahorro de energía.



- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ENTER. Puede seleccionar:
 - Watch TV (Visualizar la televisión) para omitir las opciones de personalización. Puede presionar MENU (Menú) más tarde para acceder a los menús de pantalla y personalizar la configuración de visualización. Refiérase a la sección "Termine el asistente" en la página 35.
 - Customize TV (Personalización del televisor) para configurar las opciones de visualización para maximizar su experiencia visual. Refiérase a la sección "Personalización de mi televisor" en la página 34.

Personalización de mi televisor





6 Presione ▲ o ▼ para resaltar una zona horaria y presione ENTER (Entrar).




7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar On (Activar) para activar Daylight Saving Time (Hora de verano) o Off (Desactivar) para desactivar Daylight Saving Time y presione ENTER.



8 Presione ◀ ➤ o ENTER para resaltar Month (Mes), Day (Día) o Year (Año), presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración. Cuando haya terminado, use los botones direccionales para resaltar Next (Siguiente) y presione ENTER (Entrar).



9 Presione ◀ ▶ o ENTER para resaltar Hour (Hora), Minutes (Minutos) o el campo AM/PM y presione ▲ o ▼ para ajustar la opción. Cuando haya terminado, use los botones direccionales para resaltar Next (Siguiente) y presione ENTER (Entrar).

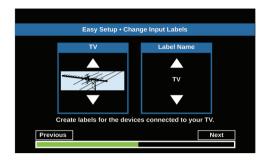


- **10** Presione ▲ o ▼ para resaltar una fuente de entrada de video y presione ▶ para salir del área de etiqueta.
- **11** Presione ▲ o ▼ para resaltar una etiqueta predeterminada o personalizada (**Custom**).
- 12 Si selecciona una etiqueta predeterminada, presione ENTER. El recuadro de entrada de vídeo en la izquierda se selecciona para que pueda etiquetar una fuente de entrada de video diferente.

0

Si selecciona **Custom**, presione **ENTER** y presione ▲ o ▼ para ingresar el primer carácter en su etiqueta personalizada y presione ▶ para pasar a la siguiente posición del carácter. Use los botones direccionales para ingresar caracteres adicionales o para pasar de carácter a carácter. Pueden ingresar 10 caracteres (letras o números). Cuando ha terminado de crear su etiqueta presione **ENTER** (Entrar). El recuadro de entrada de vídeo en la izquierda se selecciona para que pueda etiquetar una fuente de entrada de video diferente.


- **13** Repita los pasos del 10 al 12 para etiquetar las fuentes de entrada de vídeo adicionales.
- **14** Cuando haya terminado de crear las etiquetas de entrada, use los botones direccionales para resaltar **Next** (Siguiente) y presione **ENTER** (Entrar).

Termine el asistente

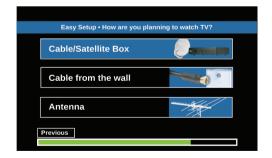



- 15 Presione ▲ o ▼ para resaltar Cable/Satellite Box (Receptor de cable/satélite), Cable from the wall (Cable de la pared) o Antenna (Antena) y presione ENTER.
 - Si selecciona Cable/Satellite Box, una pantalla se abre mostrando los modos en que puede conectar la caja.

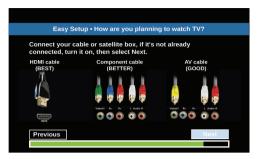

Presione ENTER.



 Si selecciona Cable from the wall o Antenna, su televisor comienza a buscar los canales y muestra una pantalla de progreso. La búsqueda puede durar varios minutos.

Nota
Puede presionar EXIT (Salir) o seleccionar
Skip y presione ENTER (Entrar) para
detener la búsqueda de canales
automática, pero necesitará reiniciar la
búsqueda para crear una lista de canales.

Cuando un mensaje le dice que ha finalizado la configuración, presione **ENTER** para cerrar el menú.



- **16** Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente. Si seleccionó:
 - Cable from the wall (Cable de la pared) o Antenna (Antena), su televisor sintoniza el primer canal que encuentra en la búsqueda.
 - Cable/Satellite box (Receptor de cable/satélite), presione INPUT (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE), presione ▲ o ▼ para seleccionar (HDMI, Component (Componentes) o AV) y presione ENTER (Entrar). Su televisor cambia a la entrada que seleccionó.



Funcionamiento básico

Encendido o apagado de su televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente. Refiérase a la sección "Conexión de la alimentación" en la página 31.
- 2 Presione () POWER (Encendido) para encender su televisor. El indicador se enciende en azul.
- 3 Presione nuevamente (b) **POWER** para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

Advertencia


Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Nota

Si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

Selección de la fuente de entrada de video

 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (INPUT).

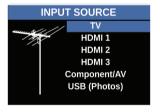

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una fuente de entrada de video y presione ENTER (Entrar).

Nota

La lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE) muestra **Component** (Componentes) cuando un equipo con video de componentes se conecta y está encendido o muestra **AV** cuando se conecta un equipo de AV está conectado o encendido.

Introducción a los menús de pantalla

Notas

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.

Acceso a los menús

Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ► para resaltar un ícono de menú, y presione ENTER (Entrar).

Menú de imagen (Modo de TV)




Menú de sonido (Modo de TV)





Menú de canales (Modo de TV)

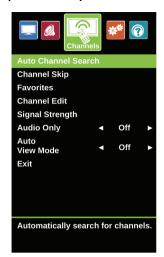

Menú de configuración (Modo de TV)




Menú de fotos Photos (Modo USB)



Menú de ayuda (Modo de TV)



Navegación de los menús

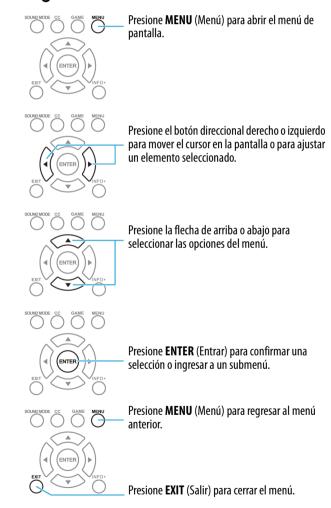



Selección de un canal

- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione ENTER (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para entrar al canal principal digital, presione ● (subcanal) y luego presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione ENTER para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para seleccionar el canal 5.1, presione 5, ● (subcanal) y luego 1.

Nota

Tiene tres segundos para presionar cada botón.

- Presione FLASHBACK (Retorno) para ir al último canal visto
- Presione FAVORITE (Favoritos) para abrir la lista de canales favoritos, presione ▲ o ▼ para resaltar un canal y presione ENTER (Entrar). Para información sobre la creación de una lista de canales favoritos, refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 53.

Nota

Si una lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

Ajuste del volumen

- Presione **VOL**+ o **VOL** para subir o bajar el volumen.
- Presione

 MUTE (Silenciar) para desactivar el sonido.

 Presione

 MUTE (Silenciar) de nuevo para volver a activar el sonido.

Visualización de la información de canal

- Presione INFO* para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
- Información del canal digital: muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, la hora actual, intensidad de la señal, día de la semana, fecha y la hora de comienzo y de fin del programa, si la estación transmisora lo proveé.
- Información de canal analógico: muestra el número del canal, la etiqueta del canal, el tipo de señal, la información de audio, día de la semana, fecha y la resolución si la estación transmisora lo suministra.

SHARP

Uso del Control CEC

Control CEC le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con este. Para utilizar el Control CEC, debe configurar la opción de **CEC Control** en el menú de Configuración del Control CEC (*Settings · CEC*) como activada (**On**).

Notas

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un equipo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, no son todas las funciones de CEC funcionarán.
- Dependiendo del equipo con HDMI conectado, la función CEC podría no funcionar.

Activación y desactivación del Control CEC

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC Control y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.
- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar On (Activado) u Off (Desactivado) y presione ENTER (Entrar).
- **6** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.




Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo

Cuando el Control CEC está activado (**On**), **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) apaga automáticamente los equipos HDMI con CEC cuando apaga su televisor.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

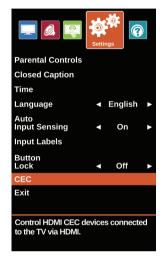

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC y presione ENTER (Entrar).



- 4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 5 En el menú de CEC, presione ▲ o ▼ para resaltar Device Auto Power Off (Apagado automático de equipo) y presione ENTER o ► (Entrar) para acceder a la opción.
- 6 Presione ◀ o ▶ para seleccionar On [Activado] (apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) u Off [Desactivado] (no apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) y presione ENTER.
- 7 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del encendido automático del televisor

Encendido automático del televisor (**TV Auto Power On**) enciende automáticamente su televisor al encender un equipo con HDMI CEC si el equipo tiene esta características.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC y presione ENTER (Entrar).



- **4** Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 5 En el menú de CEC, presione ▲ o ▼ para resaltar TV Auto Power On (Encendido automático del televisor) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 6 Presione ◀ o ▶ para resaltar On [Activado] (enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) u Off [Desactivado] (no enciende su televisor al encender el equipo conectado) y presione ENTER.
- 7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



Encendido o apagado del canal de retorno de audio

Cuando Control CEC está activado y se ha conectado un receptor de audio a su televisor, activando **Audio Return Channel** (Apagado del canal de retorno de audio) le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar).



- 4 Asegúrese de que la opción CEC Control esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 5 En el menú de CEC, presione ▲ o ▼ para resaltar Audio Return Channel (Canal de retorno de audio) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 6 Presione ◀ o ► para resaltar On [Activado] (el control remoto de su televisor controla el volumen del receptor de audio conectado) u Off [Desactivado] (el control remoto de su televisor no controla el volumen del receptor de audio conectado) y presione ENTER.
- 7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


Visualización de la lista de dispositivos compatibles con CEC.

Se puede mostrar una lista de equipos con HDMI CEC que están conectados a su televisor.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

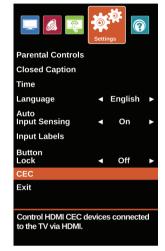

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC y presione ENTER (Entrar).



- 4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 5 En el menú de CEC presione ▲ o ▼ para resaltar CEC Device List (Lista de dispositivos CEC) y presione ENTER. Aparece una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
- 6 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.



Selección de un equipo compatible con CEC

Cuando tiene más de un dispositivo compatible con INlink conectado, puede seleccionar el dispositivo que desea usar.

- 1 Presione INPUT (Entrada), ▲ o ▼ para resaltar el equipo compatible con INlink que quiere despertar y presione ENTER (Aceptar).
- 2 Presione el botón de MENU (Menú).



3 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



4 Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC y presione ENTER (Entrar).



- 5 Asegúrese de que la opción CEC Control esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 6 En el menú de *CEC* presione ▲ o ▼ para resaltar **Connect** (Conexión) y presione **ENTER**. Se abre una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
- 7 Presione ▲ o ▼ para resaltar el equipo compatible con HDMI CEC que quiere conectar y presione ENTER (Entrar).
- **8** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con CEC

Puede abrir el menú principal de un dispositivo compatible con CEC y utilice el control remoto de su TV para controlar el dispositivo si el mismo cuenta con esta opción.

- 1 Presione INPUT, presione ▲ o ▼ para resaltar una entrada HDMI y presione ENTER (Entrar).
- 2 Presione el botón de MENU (Menú).



3 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



Presione ▲ o ▼ para resaltar CEC y presione ENTER (Entrar).



- 5 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.
- 6 En el menú de CEC presione ▲ o ▼ para resaltar Root Menu (Menú principal) y presione ENTER. El menú principal del dispositivo se abre y puede utilizar el control remoto de su televisor para controlar el dispositivo.
- 7 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.



Usando una unidad flash USB

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos JPEG compatibles.

Notas

- Nunca extraiga una unidad flash USB ni apague su televisor mientras este viendo fotos JPEG.
- El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Cambio al modo USB

- Asegúrese de haber conectado la unidad flash USB al puerto USB en su televisor.
- 2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione ▲ o ▼ para seleccionar Yes (Sí) en el mensaje que aparece y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú de fotos (Photos).

0

Si conectó la unidad flash USB, entonces cambie a una fuente de entrada de video diferente, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada *INPUT SOURCE*, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar USB(Fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de fotos (*Photos*).

Nota

Para salir del modo USB presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes (*INPUT SOURCE*) y seleccione otra fuente de entrada.

Examinando fotos


1 Cambio al modo USB. Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 44.



2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Browse Photo** (Examinar fotos) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla muestra los nombres de las carpetas y de los archivos de fotos guardados en la unidad flash USB en un índice de miniaturas con la primera foto o carpeta resaltada. Aparece la barra de control en la parte inferior de la pantalla.

Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.

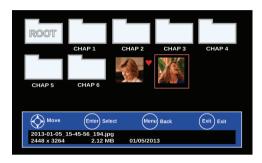

- 3 Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:
 - ▲ ▼ ◀ o ▶ para examinar los archivos y las carpetas.
 - ENTER (Entrar) para ver la foto resaltada en pantalla completa o abrir una carpeta resaltada.
 - **MENU** para abrir el menú de fotos (*Photos*).
 - FAVORITE (Favoritos) para agregar o remover una foto de la lista de fotos favoritas. Un corazón aparece sobre una foto que ha sido agregada a la lista de fotos favoritas.

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparecer en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos 10 segundos, la barra de control se cierra. Presione **INFO*** para abrir nuevamente la barra de control.



- **4** Para navegar la foto en la pantalla, presione:
 - **◄** para ir a la foto anterior.
 - ▶ para ir a la siguiente foto.
 - ENTER (Entrar) para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj.
 - VIEW MODE (Modo de visualización) una o más veces para ampliar la imagen a 2×, o 4× o para seleccionar Fill (para llenar la pantalla). Se puede presionar ▲ ▼ ◀ o ▶ para desplazar la foto.
 - Presione **EXIT** (Salir) para regresar al índice de miniaturas.
 - **MENU** para regresar al menú de fotos (*Photos*).



Viendo las fotos favoritas

Después de crear su lista de fotos favoritas, se puede examinar sus fotos favoritas rápidamente.

1 Cambio al modo USB. Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 44.



2 Presione ▲ o ▼ para resaltar Favorite Photos (Fotos favoritas) y presione ENTER (Entrar). Un índice de miniaturas de sus fotos favoritas se abre. Al resaltar una foto, aparece una barra de control en la parte inferior de la pantalla. Un corazón aparecerá en la foto favorita.

Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.




Las fotos se seleccionan y navegan en la pantalla de fotos de la misma forma en que lo hace cuando se exploran las fotos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Examinando fotos" en la página 44.

Visualización de fotos en una presentación

Se pueden ver sus fotos en una presentación.

- 1 Cambio al modo USB. Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 44.
- 2 Si las fotos que quiere ver están en una carpeta en la unidad flash USB, seleccione la carpeta. Para obtener información acerca de cómo seleccionar una carpeta, refiérase a la sección "Examinando fotos" en la página 44 o "Viendo las fotos favoritas" en la página 45.
- 3 Presione el botón de MENU (Menú).

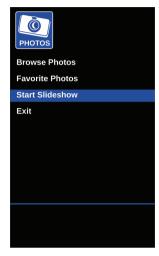

- **4** Presione **△** o **▼** para resaltar **Start Slideshow** (Iniciar presentación) y presione **ENTER** (Entrar). Una presentación comienza con la primera foto en la carpeta actual.
- **5** Para controlar la presentación, presione:
 - ENTER (Entrar), ► (reproducir) o || (pausar) para pausar o comenzar la presentación.
 - EXIT (salir) o (detener) para salir de la presentación y regresar al índice de miniaturas.
 - **MENU** para ir al menú de fotos (*Photos*).



Ajuste de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Picture (Imagen) y presione ENTER (Entrar).




- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción. Puede seleccionar:
 - AV Mode (Modo de AV): selecciona el modo de imagen.
 Puede seleccionar:
 - **Dynamic** [Dinámica]: una imagen brillante y viva. Aumenta considerablemente el contraste, el brillo y la nitidez. Esta opción es buena para videojuegos, animación y para ambientes con luz brillante.
 - Natural: una imagen estándar. Aumenta de forma moderada el contraste, el brillo y la nitidez. Esta selección es buena para transmisiones de la televisión estándar.
 - Standard [Estándar]: se reduce el brillo de la retroiluminación. Su televisor cuenta con una retroiluminación que provee luz para mostrar imágenes. Al reducir la cantidad de luz, su televisor utiliza menos energía.

- Movie [Película]: una imagen finamente detallada. Ajusta el brillo y el contraste y reduce la nitidez para obtener una imagen más real. Esta selección es buena para ver video de la calidad más alta como el de discos Blu-ray o DVD y HDTV.
- Game (Videojuegos): ajusta la imagen para obtener la mejor experiencia de videojuegos. Esta opción está disponible cuando la Fuente de entrada de video se establece a HDMI, Componentes, AV o VGA.
- User: imagen personalizada. le permite cambiar manualmente los ajustes de imagen como brillo, contraste y nitidez.

Nota También puede presionar AV MODE (Modo de AV) para seleccionar el modo de imagen.

- Backlight (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen.
- Brightness: ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- Contrast (Contraste): ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- Color: ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- Tint (Tono): ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- Sharpness (Nitidez): ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes obscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.
- Advanced Settings (Ajustes avanzados): abre el menú Advanced Settings (Ajustes avanzados) donde se pueden ajustar más opciones de video.

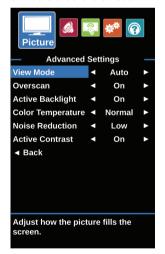



 View Mode (Modo de visualización): ajusta la forma en que la imagen llena la pantalla (relación de aspecto).
 Puede seleccionar:

Opciones de relación de aspecto

Ejemplo

Normal:

La relación de aspecto original está conservada. Es posible que vea barras negras si el contenido original no es en pantalla panorámica (16:9).



Zoom:

Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.



Ancha:

Use esta opción para ver el contenido grabado en formato de pantalla ancha (16.9)



Cine:

Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.



Auto:

Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe qué relación de aspecto escoger.



Nota: Auto sólo está disponible cuando el modo de visualización automático (**Auto View Mode**) en el menú de canales (*Channels*) está activado (**On**).

Nota

También puede presionar **VIEW MODE** (Modo de visualización) para seleccionar la relación de aspecto.

- Overscan (Sobrebarrido): el texto y las imágenes se extienden más allá de los bordes de la pantalla para esconder los artefactos de los bordes. Puede seleccionar On (Activado) u Off (Desactivado).
- Active Backlight (Retroiluminación activa): mejora la relación de contraste entre las áreas claras y obscuras de la imagen. Puede seleccionar On (Activado) u Off (Desactivado).
- Color Temperature: selecciona la temperatura de color.
 Puede seleccionar Cool [Frío] (para mejorar los azules) o
 Normal o Warm [Cálido] (para mejorar los rojos).
- Noise Reduction: selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Puede seleccionar desactivado (Off), bajo (Low), Medio (Middle) o alto (High).
- Active Contrast (Contraste activo): ajusta automáticamente el detalle y el brillo de la imagen. Puede seleccionar On (Activado) u Off (Desactivado).
- **Reset Picture Settings**: restablece todos los ajustes de imagen a los valores predeterminados de origen.
- **4** Presione **◄** o **>** para ajustar la opción.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.




Ajuste automático de la relación de aspecto

Auto View Mode (Modo de visualización automático) cambia automáticamente la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto) basado en el programa de televisión que esta mirando.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).

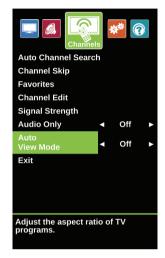

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto View Mode** (Modo de visualización automático) y presione **ENTER** o ▶ para acceder a la opción.
- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar On [Activado] (Ajusta automáticamente la relación de aspecto) u Off [Desactivado] (No ajusta automáticamente la relación de aspecto) y presione ENTER.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También puede presionar **VIEW MODE** (Modo de visualización) para seleccionar la relación de aspecto.

Ajuste del modo de imagen al encender la unidad

Puede ajustar el modo de imagen, su televisor lo utiliza cuando lo enciende.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Help (Ayuda) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Power on in Dynamic Mode (Activar el modo dinámico), y presione ENTER (Entrar) o ► para acceder a la opción.
- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar On [Activar] (cuando encienda su televisor, estará en modo de imagen dinámico [Dynamic)u Off [Desactivar] (cuando encienda su televisor, estará en el modo de imagen que estaba antes de que lo apagara) y presione ENTER.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



Ajuste del sonido

Ajuste de la configuración del sonido


Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido. Puede restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica.

1 Presione el botón de MENU (Menú),



- 2 Presione ✓ o ► para resaltar Sound (Sonido) y presione ENTER (Entrar).
- Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.
 Puede seleccionar:
 - Sound Mode (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Puede seleccionar:
 - Standard: para equilibrar los agudos y los bajos. Esta selección es buena para transmisiones de la televisión estándar.
 - Movie (Película): mejora los agudos y los graves para un sonido más amplio. Este ajuste optimiza la visualización de DVDs,

discos Blu-ray, y televisión de alta definición.

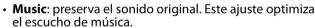

- Voice (Voz): mejora la voz del audio de la TV. Este ajuste optimiza la visualización de los noticieros.
- **User** (Usuario): permite ajustar manualmente los ajustes de sonido.
- **Equilibrio** (Balance): ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
- Bass: ajusta los sonidos bajos.
- Treble: ajusta los sonidos agudos.



- **Speaker** (Altavoces): selecciona por donde se reproducirá el audio del televisor. Cuando conecte los auriculares a su televisor, el audio se escucha a través de los auriculares y los altavoces del televisor. Puede seleccionar:
 - Auto (valores de origen): apaga automáticamente los altavoces del televisor cuando conecta un dispositivo a la toma de salida de audio (\(\Omega/\text{AUDIO OUT}\)). Cuando se desconecta el dispositivo los altavoces del televisor se activan automáticamente.
 - On (Activado): siempre reproduce el sonido por los altavoces del televisor. Si un dispositivo está conectado la toma de salida de audio (♠/AUDIO OUT), el audio se reproduce por ambos altavoces, los del televisor y los del dispositivo.
 - Off (Desactivado): desactiva los altavoces del televisor y reproduce el audio solamente por el dispositivo conectado a la toma de salida de audio (♠/AUDIO OUT). Si desconecta el dispositivo los altavoces del televisor permanecen desactivados.
- Digital Audio Format/Audio Delay (Formato de audio digital/Retraso de audio): envía audio digital a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
 - Audio Format (Formato de audio): selecciona el formato de audio digital que se envía a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
 - Pass Thru (Intercomunicación): da salida al sonido original de audio digital.
 - PCM: emite audio en estéreo de 2 canales.
 - Audio Delay (Retraso de audio): ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.
- **DTS TruSurround**: establece las funciones de mejora de audio para sus preferencias. Puede seleccionar:
 - Surround sound (Sonido envolvente): le agrega el sonido envolvente virtual a los altavoces del televisor. Puede seleccionar On (Activado) u Off (Desactivado).
 - Dialogue Clarity (Claridad del diálogo): provee las mejoras de diálogo para una voz clara y compresible. Puede seleccionar Low (Bajo), Medium (Medio) o High (Alto).
- - Headphones/Audio Out (Auriculares/Salida de audio): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares el sistema de cine en casa o la barra de sonido, o un sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (\(\text{O}/AUDIO OUT\)).
 - Audio Out Fixed (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (♠/AUDIO OUT) para controlar el audio.

Esta opción está solamente disponible cuando el equipo está conectado a la toma Ω /AUDIO OUT.

 Reset Sound Settings (Restablecer configuración de sonido): restablece todos los ajustes de audio a los valores de origen.



- Analog TV Audio [Audio analógico del televisor] (sólo para canales analógicos): selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
 - Mono (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido (nieve) o estática en transmisiones estéreo débiles.
 - **Stereo** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
 - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.

Nota

Puede presionar el botón **AUDIO** una o más veces para seleccionar el modo de audio.

- Audio Language (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.
- 4 Presione ◀ o ▶ para ajustar la opción.
- 5 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Selección del modo de salida de audio

Si su televisor esta encendido cuando conecte un equipo a la toma de salida de audio (\(\text{\alpha}/\text{AUDIO OUT}\)) en la parte lateral de su televisor, una pantalla se abre donde selecciona el modo de salida de audio que desea usar.

1 Conecte los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma de salida de audio (Ω/AUDIO OUT) en la parte lateral de su televisor.



- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar el modo de la salida de audio que desea usar y presione ENTER (Entrar). Puede seleccionar:
 - Headphones/Audio Out (Auriculares/Salida de audio): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares el sistema de cine en casa o la barra de sonido, o un sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (\(\infty\)/AUDIO OUT).
 - Audio Out Fixed (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (ഹ/AUDIO OUT) para controlar el audio.

Reproducción de sólo audio del televisor

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú),



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Audio Only (Sólo audio) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- **4** Presione **◄** o **▶** para seleccionar **On** (Activado).
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- La imagen se apagará en aproximadamente cinco segundos.
- Audio Only (Sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.
- Para salir del modo de sólo audio presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (Audio Only), la opción de sólo audio se desactiva (Off) automáticamente.



Cambio de los ajustes de canales


Búsqueda automática de canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH** \wedge o **CH** \vee , su televisor sintoniza el canal anterior o el siguiente en la lista de canales. Si la fuente de señal de televisión cambia, por ejemplo si cambia de una antena exterior a la televisión por cable (sin decodificador), necesitará buscar los canales.


1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).

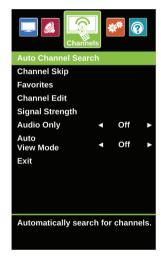

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Auto Channel Search (Búsqueda automática de canales) y presione ENTER.

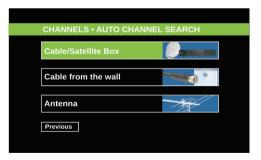


- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Cable/Satellite Box (Receptor de cable/satélite), Cable from the wall (Cable de la pared) o Antenna (Antena) y presione ENTER.
 - A Si selecciona Cable/Satellite Box, una pantalla se abre mostrando los modos en que puede conectar un decodificador de cable o receptor de satélite



Presione **ENTER**. Un mensaje le dice que ha finalizado la configuración. Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.

B Si selecciona Cable from the wall (Cable en la pared), su televisor busca automáticamente los canales. La búsqueda puede durar varios minutos. Cuando un mensaje le dice que ha finalizado la configuración, presione ENTER para cerrar el menú.

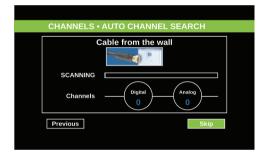

C Si selecciona Antenna (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Cuando un mensaje le dice que ha finalizado la configuración, presione ENTER para cerrar el menú.



Nota Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.




Ocultar canales

Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando se presiona **CH** \wedge o **CH** \vee , su televisor saltará los canales ocultos. Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal.


1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).

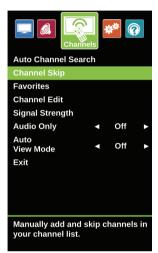

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Skip** (Omisión de canales) y presione **ENTER** o ▶ para acceder a la opción.

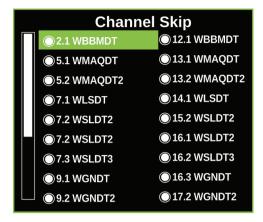

4 Presione ▲ o ▼ ◀ o ▶ para resaltar el canal que desea ocultar y presione ENTER. Cada canal tiene un círculo a la izquierda. Cuando oculta un canal el circulo está vacío.

Notas

- Si selecciona un canal en la lista por dos o cuatro segundos, su televisor muestra al canal en segundo plano.
- Un canal con un círculo relleno no está oculto. Un canal con un círculo vacío está oculto.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.




Configuración de una lista de canales favoritos

Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).

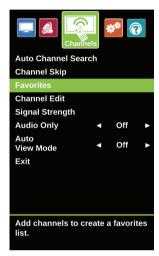

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Favorites (Favoritos) y presione ENTER.



4 Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione ENTER. Cada canal tiene un círculo a la izquierda. Cuando agregue un canal a la lista de favoritos (Favorite List), el circulo esta relleno.

Notas

- Si selecciona un canal en la lista por dos o cuatro segundos, su televisor muestra al canal en segundo plano.
- Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resalte el canal y presione ENTER (Entrar). El círculo relleno se reemplaza con un círculo vacío y se elimina el canal de la lista.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Visualización de un canal favorito

- 1 Presione Favoritos.
- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar un canal y presione ENTER (Entrar).




Agregar o cambiar una etiqueta de canal

Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).

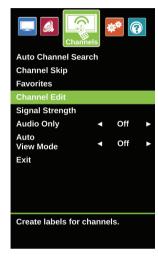

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Edit** (Edición de canales) y presione **ENTER** (Entrar).

4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el canal que desea etiquetar y presione ▼ para moverse al campo de la etiqueta de canal.



Fresione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀ o ▶ para moverse al carácter anterior o siguiente. Repite este paso para ingresar más caracteres. Se pueden ingresar hasta 11 caracteres.



- **6** Cuando se complete la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.



Verificación de la intensidad de la señal digital

Se puede revisar la intensidad de su señal digital para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Más la señal es alta, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Channels (Canales) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Signal Strength** (Intensidad de la señal) y presione **ENTER** (Entrar).



4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

Configuración o cambio de la contraseña

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).




3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar).





4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predeterminada (de fábrica) es 0000. Debería cambiar la contraseña a un número que pueda recordar.

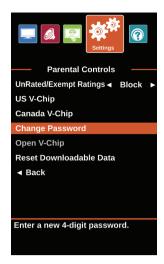

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar Change Password (Cambiar contraseña) y presione ENTER (Entrar).



6 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña e ingrésela nuevamente. Un mensaje le dice que la contraseña se ha cambiado.



7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo de TV sin clasificación

Algunos programas de televisión, tales como noticieros y deportivos no están clasificados. Cuando configura UnRated/Exempt Ratings (Sin clasificación/Exento de clasificación) a **Block** (Bloqueo), se bloquean los programas de televisión que no están clasificados. Cuando trata de ver un programa bloqueado, se le pide que entre la contraseña de los controles de los padres.

1 Presione el botón de MENU (Menú).




2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Parental Controls (Controles de los padres) y presione ENTER (Entrar).



4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos.

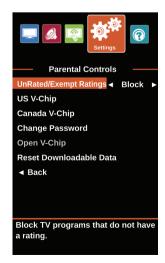



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar UnRated/Exempt Ratings (Sin clasificación/Exento de clasificación) y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.
- 6 Presione ◀ o ▶ para seleccionar Block [Bloqueo] (para bloquear TV sin clasificación) u View [Visualización] (para desbloquear TV sin clasificación).
- 7 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de los niveles de los controles de los padres

Se pueden configurar los controles de los padres para Estados Unidos y Canadá.

Niveles de clasificación de EE.UU.

EE. UU. Clasificaciones de TV	
Ninguna	Sin clasificación
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Se recomienda guía de los padres
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres
TV-MA	Adultos solamente

Algunas de las clasificaciones de pautas del televisor para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

EE. UU. Clasificaciones de contenido para programas de TV All (Todas) Todas las clasificaciones están bloqueadas FV Violencia con fantasía L Lenguaje fuerte S Situaciones sexuales V Violencia D Diálogo provocativo

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).	
Ninguna	La película no ha sido clasificada
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
X	Sólo para adultos

Niveles de clasificación canadienses

Clasificaciones para el Canadá anglófono	
E	Programación exenta
C	Adecuado para todos los niños
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores
18+	Sólo para adultos

Clasificaciones para el Canadá francófono	
E	Programación exenta
G	Audiencia general
8ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
13ans+	Adecuado para niños de 13 años y mayores
16ans+	Adecuado para niños de 16 años y mayores
18ans+	Sólo para adultos

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).






3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Parental Controls (Controles de los padres) y presione ENTER (Entrar).



4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos.

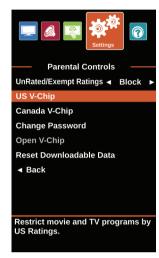

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar US V-Chip y presione ENTER. (Para ajustar las clasificaciones canadienses, seleccione Canadian V-Chip [V-chip Canadiense].)

V-Chip EE.UU.



V-CHIP Canadiense



- **6** Presione **◄** o **▶** para resaltar:
 - Movie Ratings (Clasificaciones de películas) o TV Ratings (Clasificaciones de TV) para las clasificaciones de E.E.U.U.
 - Canadian English (Canadá anglófono) o Canadian French (Canadá francófono) para las clasificaciones canadienses.
- 7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación. Si una clasificación tiene subclasificaciones, presione ◀ o ▶ para resaltar una subclasificación.

Nota Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.

- Presione ENTER (Entrar) para confirmar. El círculo junto a una clasificación se llena cuando se bloquea una clasificación.
- **9** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



Descarga de información de clasificaciones

Si el programa que esta viendo tiene información las clasificaciones que se puede descargar, usted puede descargar la información para usarla cuando configure los controles de los padres.


Nota

Si el programa que esta viendo no tiene información de clasificación V-Chip, **Open V-CHIP** (V-Chip abierto) es de color gris en el menú Configuración - Controles de los padres (*Settings · Parental Controls*) y no se puede seleccionar.

1 Presione el botón de MENU (Menú).




2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

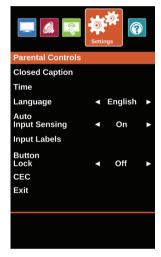

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar).



4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos.

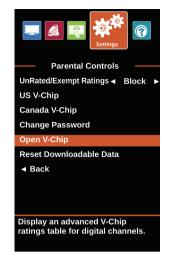

Presione ▲ o ▼ para resaltar Open V-CHIP (V-CHIP Abierto) y presione ENTER (Entrar). La pantalla que ve puede variar dependiendo la estación transmisora.



6 Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para seleccionar el programa y el tipo de contenido que desea bloquear, y presione ENTER.



- 7 Para restaurar la información de V-Chip al modo de fábrica, presione ▲ o ▼ para resaltar Reset Downloadable Data (Restablezca información descargable) y presione ENTER. Se abre un cuadro.
- 8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **OK** (Aceptar) o **Cancel** (Cancelar) y presione **ENTER** (Entrar).
- 9 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.




Bloqueo de los botones de control

Cuando el bloqueo de botones está activado (**On**), los botones a un lado de su televisor se bloquearán y sólo podrá operar su televisor usando el control remoto.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar).

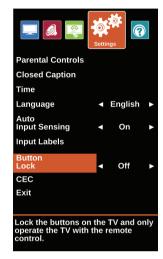

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Button Lock** (Botón de bloqueo) y presione **ENTER** o ▶ para acceder a la opción.
- **4** Presione **4** o **▶** para seleccionar **On** [activado] (bloquea los botones) u **Off** [desactivado] (desbloquea los botones).
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Usando los subtítulos optativos


Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora.

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos


1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

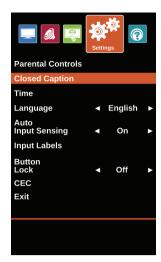

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Closed Caption (Subtítulos optativos) y presione ENTER.

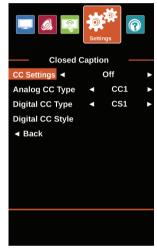

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar CC Settings (Configuración de subtítulos optativos) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 5 Presione ◀ o ► para seleccionar Off (desactiva los subtítulos optativos), On Always (activa los subtítulos optativos) o On When Mute (activa los subtítulos optativos cuando el sonido está silenciado).
- 6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También se puede presionar el botón **CC** para activar o desactivar los subtítulos optativos.




Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Los canales analógicos usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Los modos de textos muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla.


Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

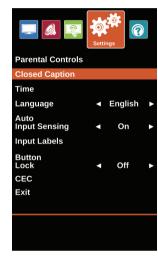

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Closed Caption (Subtítulos optativos) y presione ENTER.

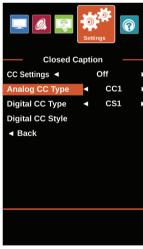

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Analog CC Type (Subtítulos analógicos) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.

- 5 Presione ◀ o ▶ para seleccionar un ajuste de los subtítulos analógicos. Puede seleccionar:
 - CC1 a CC4: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. CC1 normalmente es la versión "impresa" del audio. CC2 a CC4 muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
 - Text1 a Text4: los subtítulos optativos cubren la mitad de o toda la pantalla. Text1 a Text4 muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.
- 6 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Selección del estilo del modo de subtítulos optativos digitales

Los canales digitales usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. Los modos CS1 y CC1 usualmente muestran una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CS y CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Modo de servicio 1 muestra una versión del texto de audio en el mismo idioma que el audio.

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Closed Caption (Subtítulos optativos) y presione ENTER.





- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Digital CC Type (Subtítulos digitales) y presione ENTER o ▶ para acceder al menú.
- 5 Presione ◀ o ▶ para seleccionar un ajuste de los subtítulos digitales. Puede seleccionar:
 - CS1 a CS6: Service1 (Servicio 1) normalmente es la versión "impresa" del audio. Servicio 2 a Servicio 6 muestra contenido suministrado por la estación transmisora. Puede cambiar la forma en que los subtítulos optativos se muestran en la pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales" en la página 62.
 - CC1 a CC4: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. CC1 normalmente es la versión "impresa" del audio. CC2 a CC4 muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- 6 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Closed Caption (Subtítulos optativos) y presione ENTER.



4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Digital CC Style (Estilo de Subtítulos Digitales) y presione ENTER (Entrar).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar Style (Estilo) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 6 Presione ◀ o ▶ para resaltar Custom (Personalizado) y presione ENTER.
- 7 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción. Puede seleccionar:
 - Size: selecciona el tamaño de la fuente.
 - Font: selecciona el estilo de fuente.
 - Text Color (Color de texto): selecciona el color de las palabras.
 - **Text Opacity** (Opacidad de texto): selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
 - Background Color (Color de fondo): selecciona el color del fondo.
 - Background Opacity (Opacidad de fondo): selecciona el nivel de opacidad de fondo.
 - Edge Effect (Efecto de bordes): selecciona el estilo de los bordes de la ventana.
 - Edge Color (Color del borde): selecciona el color de los bordes de la ventana.
- 8 Presione ✓ or ➤ para seleccionar un ajuste y presione ENTER.
- 9 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.



Ajuste de la configuración de la hora


Cuando configura su televisor por primera vez, usted establece la hora. Si se desconecta la alimentación o mueve su televisor a otra zona horaria, tendrá que restablecer el reloj a la hora correcta.

Ajuste de la hora


1 Presione el botón de MENU (Menú).




2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

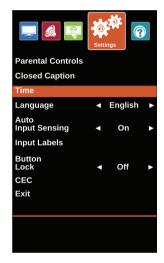

3 Presione ▲o▼ para resaltar Hora y presione ENTRAR.

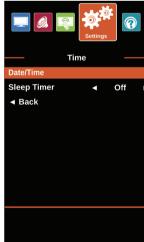

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Date/Time (Fecha/Hora) y presione ENTER.

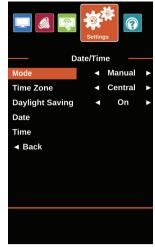

- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar Mode (Modo) y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.
- **6** Presione **◄** o **▶** para resaltar **Manual** (para ajustar las opciones manualmente) o **Auto** (las opciones se ajustan automáticamente por la fuente de señal de TV) **ENTER**.
- 7 Presione ▲ o ▼ para resaltar Time Zone (Zona horaria) y presione ENTER o ► para acceder ala opción.
- 8 Presione ◀ o ▶ para seleccionar su zona horaria y presione ENTER. Puede seleccionar Eastern (Del este), Central, Mountain (De las rocosas), Pacific (Pacífico), Alaska, Hawaii (Hawai), Atlantic (Atlántico) o Newfoundland (Terranova).
- 9 Si su área de recepción observa el horario de verano, presione ▲ o ▼ para resaltar Daylight Saving (Horario de verano) y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.
- 10 Presione ◀ o ▶ para seleccionar On (Activado) u Off (Desactivado) y presione ENTER para cerrar el menú.
- 11 Presione ▲ o ▼ para resaltar Date (Fecha) y presione ENTER.
- 12 Presione ◀ ➤ o ENTER para resaltar Month (Mes), Day (Día) o Year (Año), presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración. Cuando haya terminado, use los botones direccionales para resaltar Back (Atrás) y presione ENTER (Entrar).
- 13 Presione ▲o▼ para resaltar Hora y presione ENTRAR.
- 14 Presione

 ,

 o ENTER para resaltar el campo Hour (Hora), Minute (Minuto) o AM/PM y luego presione

 o

 para ajustar la configuración. Cuando haya terminado, use los botones direccionales para resaltar Back (Atrás) y presione ENTER (Entrar).
- **15** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.




Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.


1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

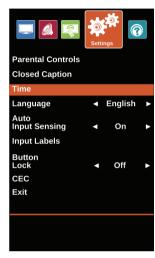

Presione **▲**o**▼** para resaltar **Hora** y presione **ENTRAR**.

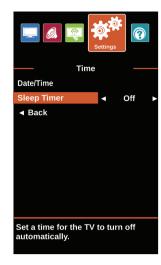

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar Sleep Timer (Temporizador de apagado automático) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar la cantidad de tiempo antes de que el televisor se apague automáticamente. Puede seleccionar Off (Desactivado), 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos o 240 minutos.
 - Para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione **Off** (Desactivado).
- **6** Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.



Ajuste de la configuración del menú


Selección del idioma del menú

Su televisor puede mostrar el menú de pantalla en inglés, francés o español. Cuando configure su televisor por primera vez, usted selecciona el idioma. Puede cambiar el idioma del menú a un idioma diferente.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

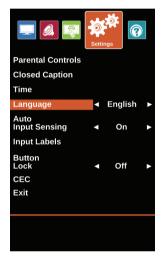

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Language (Idioma) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar un idioma, y presione ENTER (Entrar). Puede seleccionar English (inglés), Français (francés) o Español.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación o desactivación del sensor de entradas

Cuando la función de detector de entrada está activa, su televisor detecta automáticamente las tomas de video a las que están conectados los equipos. Su televisor utiliza esta información para determinar qué opciones se pueden seleccionar en la lista de fuentes de entrada (INPUT SOURCE) cuando se presione INPUT (Entrada).

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Auto Input Sensing (Detección de entrada automática) y presione ENTER o ► para acceder a la opción.
- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar On [Activado] (para activar el sensor de entrada) u Off [Desactivado] (para desactivar el sensor de entrada).
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.




Etiquetado de una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla en la fuente de entrada (INPUT SOURCE).


1 Presione el botón de MENU (Menú).




2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Settings (Configuración) y presione ENTER (Entrar).

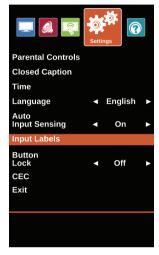

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Input Labels (Etiquetas de entrada) y presione ENTER o ▶ para acceder a la opción.

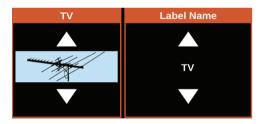

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea etiquetar y presione ▶ para moverse al campo de etiqueta.

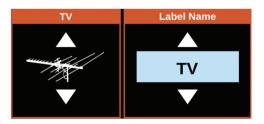

- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar Custom, (Personalizado) y presione ENTER.
- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀ o ▶ para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repite este paso para ingresar más caracteres.
- 7 Cuando haya terminado la etiqueta, presione ENTER (Entrar) para guardar su etiqueta y regresar al campo de la entrada de fuente.
- 8 Repita los pasos de 4 a 7 para etiquetar otra fuente de entrada.

0

Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior. La próxima vez que presione **INPUT** (Entrada), su etiqueta aparecerá en la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).

9 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.



Localización y corrección de fallas

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

Visualización de la información sobre el sistema

Necesitaría ver la información sobre el sistema durante la localización y corrección de fallas.

1 Presione el botón de **MENU** (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar HELP (Ayuda) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar System Info (Información del sistema) y presione ENTER. Se muestra la información sobre la versión del software del televisor.
- **4** Si su televisor usa el código de fuente abierta, presione **ENTER** para mostrar *Open Source Software Notice* (Aviso sobre el software de código abierto).
- 5 Presione MENU (Menú) para regresar al menú anterior o presione EXIT (Salir) para cerrar el menú.

Aprenda más

Se puede aprender más sobre los códigos para el control remoto y la conexión de una barra de sonido.


1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ◀ o ▶ para resaltar HELP (Ayuda) y presione ENTER (Entrar).



3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Learn More (Aprender más) y presione ENTER.

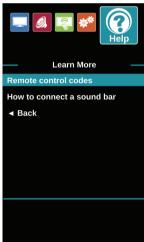

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar un tema y presione ENTER. Su televisor mostrará información sobre el tema que seleccionó.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



Actualización de firmware

Si su televisor se está comportando extrañamente y usted ha intentado todas las soluciones de las páginas de localización y corrección de fallas, tendrá que actualizar su firmware.

Precauciones

- Asegúrese de haber tratado todas las soluciones antes de actualizar el firmware.
- No apague su televisor mientras se actualiza el firmware.

Nota

Para actualizar el firmware necesita:

- una computadora con un puerto USB disponible
- una conexión de Internet de alta velocidad
- Unidad flash USB
- 1 En el menú de ayuda (Help), seleccione System Info (Información del sistema), anote la información sobre su modelo, la revisión y el firmware. Refiérase a la sección "Visualización de la información sobre el sistema" en la página 67.
- 2 Vaya a http://www.sharpusa.com.
- 3 Haga clic en Support y haga clic en Consumer (Consumidor) y en Product Support (Asistencia técnica).
- **4** Entre *LC-32LB370U* o *LC-50LB370U* y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Busque el número de su modelo. Si una actualización de firmware está disponible, haga clic en **Download** (Descargar).
- 6 Descargue la actualización del firmware y cópielo en una unidad flash USB.
- 7 Conecte la unidad flash en el puerto USB en la parte lateral de su televisor. Un mensaje le preguntará si desea actualizar el firmware.
- **8** Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar).
- 9 Siga las instrucciones de pantalla para instalar la actualización. No apague su televisor hasta que se haya completado la actualización del firmware.
- 10 Cuando se complete la actualización, desconecte la unidad flash USB y presione ENTER. Su televisor se apaga y después se enciende para completar la actualización.

11 Si se ha borrado la lista de canales, necesita hacer una búsqueda de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 51.

Nota

- Si aparece un mensaje que dice que la actualización del firmware es incorrecta, asegúrese de haber descargado el archivo correcto para su modelo.
- Si aparece un mensaje diciendo que la actualización ha fallado o la pantalla del televisor está en blanco y el indicador LED de encendido está parpadeando en rojo y en azul, apague su televisor, vuélvalo a encender y ejecute nuevamente la actualización.

Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen

Cuando se restaura la configuración predeterminada, todos los ajustes que ha personalizado se restablecerán, (excepto los controles de los padres).

1 Presione el botón de MENU (Menú).



2 Presione ✓ o ► para resaltar HELP (Ayuda) y presione ENTER (Entrar).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar Reset to Default (Restaurar valores de origen). Un mensaje le pregunta si desea restaurar todos los ajustes del televisor a los valores de fábrica.
- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar OK [Aceptar] (para restaurar) o Cancel [Cancelar] (para no restaurar) y presione ENTER.
 - Si selecciona **OK** (Acepta) se abre el asistente de configuración fácil (*Easy Setup*).
- 5 Utilice el asistente de instalación fácil (*Easy Setup*). Para obtener más información, refiérase a la sección "Encendido de su televisor por primera vez" en la página 34.



Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla. Alrededor de la imagen hay barras negras.	Cambie la relación de aspecto. Una creciente cantidad de programas de televisión digital y películas son presentadas en pantalla panorámica (16:9). Refiérase al modo de visualización (View Mode) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46.
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido.	 Presione () en el televisor o el control remoto. Asegúrese de que la opción de sólo audio (Audio Only) esté desactivada (Off). Refiérase a la sección "Reproducción de sólo audio del televisor" en la página 50. Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 37. Intente con otro canal. La estación puela tener dificultades. Verifique que la señal de entrada es compatible. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla.

Problema	Solución
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Ajuste el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46. Verifique que se seleccionó el modo de imagen correcto. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.



Problema	Solución
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Ajuste la configuración de colores. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	 Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	 El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de TV por cable. En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	 Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
Imágenes dobles.	Utilice una antena exterior altamente direccional, la televisión por cable o satélite.



Problema	Solución
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.
Buena imagen, pero no hay sonido.	 Suba el volumen. Verifique que el sonido no esté silenciado. Verifique que se seleccionó el modo de audio correcto. Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 14 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 18. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
Imagen deficiente.	 Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro dispositivo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más dispositivos.
Buen sonido pero color deficiente.	Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46.
Ruido de audio.	Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.

Problema	Solución
No hay salida de uno de los altavoces.	 Ajuste el balance del audio. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49. Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.
Aparecen imágenes permanentes.	No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	 Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para ubicar el sensor del control remoto, refiérase a "Vista frontal" en la página 9. Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 32. Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 32.



Generales

Problema	Solución
La unidad no enciende.	 Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico. Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor. Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
El mensaje de error "No signal" (No hay señal) aparece en la pantalla.	 Presione INPUT (Entrada) y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	 La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de televisión por cable o por satélite. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para TV y el televisor.

Problema	Solución
No se pueden mostrar uno o más canales.	 Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a la sección "Ajuste de los niveles de los controles de los padres" en la página 57. Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a la sección "Ocultar canales" en la página 52. Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite. Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 55.
Ha perdido la contraseña.	Ingrese 9999 para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Refiérase a la sección "Configuración o cambio de la contraseña" en la página 55.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual.
La caja del televisor cruje.	Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube naturalmente y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control no funcionan.	 Asegúrese de que la opción de bloqueo de botones (Button Lock) esté Desactivada. Refiérase a la sección "Bloqueo de los botones de control" en la página 60. Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.



Problema	Solución
El televisor se apaga frecuentemente	Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 64.
Se muestra un titular para el modo comercial.	• Seleccionó el modo de tienda ("Store") cuando abrió el asistente de configuración fácil (EZ SETUP). Restablezca su televisor a los valores de fábrica, y seleccione inicio (Home) en la pantalla What is your viewing environment (¿Cual es su ambiente de visualización?). Refiérase a la sección "Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen" en la página 68.

Equipo compatible con CEC

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado con CEC.	 Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información. Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 37. Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 46. Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, este podría no ser compatible con su televisor.

Problema	Solución
Mi televisor no esta reproduciendo el audio del equipo conectado con CEC.	 Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo. Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49. Asegúrese de que los altavoces del televisor estén encendidos y no silenciados. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 49. Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor.



Problema	Solución
Mi control remoto no controla los equipos.	 Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el equipo. Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, podría ser que todos los botones no funcionen. Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción de canal de retorno de audio (Audio Return Channel) en el menú de CEC (CEC esté activada (On). Refiérase a la sección "Encendido o apagado del canal de retorno de audio" en la página 42. Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos CEC.	 Asegúrese de que el equipo esté encendido. Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo. Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, este podría no ser compatible con su televisor.

Problema	Solución
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor.	 Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Asegúrese de que el apagado automático del dispositivo (Device Auto Power Off) esté activado (On) en el menú CEC. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo" en la página 41. Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo.	 Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40. Asegúrese de que el encendido automático del dispositivo (TV Auto Power On) esté activado (On) en el menúCEC. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del encendido automático del televisor" en la página 41. Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.



Problema	Solución
Los ajustes del canal retorno de audio (Audio Return Channel) en el menú CEC se mantiene encendiéndose después que este se ha apagado.	Cuando el canal de retorno de audio (Audio Return Channel) está desactivado (Off) y control de CEC (CEC Control) está activado (On) y hace ajusta el receptor de audio, Audio Return Channel se activa (On) automáticamente. Para evitar que esto suceda apague la opción Control de CEC. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 40.

Problema	Solución
No puedo seleccionar la opción del menú principal (Root Menu) en el menú CEC. O El menú principal del dispositivo no abre cuando selecciono Root Menu) en el menú CEC.	Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

SHARP Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Dimensiones y peso

	LC-32LB370U	LC-50LB370U
Sin base	28.6 × 17.2 × 3 pulg. (72.7 × 43.7 × 7.7 cm) 10.7 lb (4.9 kg)	$44.2 \times 25.9 \times 3$ pulg. (112.4 × 65.7 × 7.7 cm) 28.1 lb (12.8 kg)
Con base	28.6 × 18.3 × 7.2 pulg. (72.7 × 46.4 × 18.4 cm) 11.3 lb (5.1 kg)	44.2 × 27 × 7.2 pulg. (112.4 × 68.4 × 31 cm) 29.2 lb (13.3 kg)

Pantalla

	LC-32LB370U	LC-50LB370U
Tamaño de la pantalla en diagonal	31.5 pulg.	49.7 pulg.
Tipo de pantalla	LED	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz	60 Hz
Resolución de pantalla	1080p	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9	16:9
Relación de contraste (estándar) — pantalla	1,400:1	3,000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	2,000,000:1	4,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m²	160 nits	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8 ms	8 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°	178°
Ángulo de visualización vertical	178°	178°

Resolución de pantalla (ambos modelos)

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador (ambos modelos)

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas (ambos modelos)

HDMI	3 (lateral) Cumple con EDID y HDCP	
Video de componentes	1 (atrás)	
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y	
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí	
PC/VGA	No	
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No	
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware	
Antena/Cable	1 (atrás)	

Salidas (ambos modelos)

Video	No	
Audio analógico/Auriculares	1 (atrás)	
Audio digital	1 (óptica) (atrás)	
Wi-Fi	No	
Ethernet	No	

Audio (ambos modelos)

	LC-32LB370U	LC-50LB370U
Paquete de sintonización DTS	Sonido DTS	Sonido DTS
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 5 W	Cantidad: 2 Vatios por canal: 8 W

Alimentación

	LC-32LB370U	LC-50LB370U
Consumo de energía	Encendido: 47 W Suspensión: < 1 W	Encendido: 118 W Suspensión: < 1 W
Entrada de alimentación	CA 120 V, 60 Hz	CA 120 V, 60 Hz

Misceláneas

	LC-32LB370U	LC-50LB370U
ldiomas de OSD (Mensajes en pantalla)	Inglés, francés, español	Inglés, francés, español
Compatible MHL y Roku Ready®	No	No
Certificado ENERGY STAR	No	No
Se conecta a Internet	No	No
Tornillos de la base del televisor	De la base a la pantalla del televisor: Tipo M4 (longitud 28 mm) (4 piezas)	De la base a la pantalla del televisor: Tipo M6 (longitud 36 mm) (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí	Sí
Etiquetas de canal	Sí	Sí
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	100×100	400×200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M4	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

SHARP

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Normas canadienses BETS-7/NTMR-7

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI



Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

DTS Sound™



Para patentes DTS, refiérase al sitio http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas y DTS Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Código abierto

Nombre de la fuente: Arimo

Versión 1.23

Copyright 2013 Steve Matteson

Licenciado bajo la Licencia Apache, versión 2.0 (la "Licencia"); no se puede utilizar este archivo excepto en conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

A menos que lo disponga la ley aplicable o exista acuerdo escrito, el software distribuido bajo la Licencia se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sea expresas o implícitas. Consulte la Licencia para el idioma específico requerido para las autorizaciones y limitaciones bajo la Licencia.

Si necesita información adicional por favor llame a la línea de soporte de Insignia al 1-877-467-4289.



Garantía limitada de un año - Televisores Sharp

Descripción:

Best Buy ("Garante") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo de marca Sharp ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy de productos de la marca Sharp, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación Garante autorizado o un empleado de la tienda concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos el Garante (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad del Garante y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Sharp durante el Periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio web de Best Buy, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Sharp a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- · Uso incorrecto, no intencional o intencional
- · Abuso, no intencional o intencional
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- · Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- · Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por el Garante para reparar el Producto

- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.)
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de video durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. EL GARANTE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA. Información sobre el producto:

Para Estados Unidos, vaya a: http://www.sharpusa.com/manuals/hd.aspx Para Canadá (inglés), visite:

http://www.sharp.ca/en-CA/CustomerSupport/Support/ProductDownloads.as

Para Canadá (francés), vaya a:

http://www.sharp.ca/fr-CA/CustomerSupport/Support/ProductDownloads.asp x

Soporte al producto (855) 544-2030

Este producto está fabricado para Best Buy China Ltd, como administrador para Best Buy China, y distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC (7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645) bajo licencia de marca de SHARP Corporation.

© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

SHARP es una marca comercial registrada de Sharp Corporation; usada bajo licencia por SHARP Corporation. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SHARP

Información sobre el producto:
Para Estados Unidos, vaya a: http://www.sharpusa.com/manuals/hd.aspx
Para Canadá (inglés), visite:
http://www.sharp.ca/en-CA/CustomerSupport/Support/ProductDownloads.aspx
Para Canadá (francés), vaya a:
http://www.sharp.ca/fr-CA/CustomerSupport/Support/ProductDownloads.aspx
Soporte al producto (855) 544-2030

Este producto está fabricado para Best Buy China Ltd, como administrador para Best Buy China, y distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC (7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645) bajo licencia de marca de SHARP Corporation.

© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

SHARP es una marca comercial registrada de Sharp Corporation; usada bajo licencia por SHARP Corporation.

Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.